# Manual ROTAX 1300DD



Prezado cliente, você acaba de adquirir mais um produto de qualidade TRITON, que há mais de 52 anos disponibiliza no mercado equipamentos versáteis, robustos e que acompanham a evolução tecnológica.

O distribuidor centrifugo de monodisco modelo ROTAX 1300 DD TR-904, foi desenvolvido para distribuir a lanço, adubos granulados e sementes em geral, com uniformidade e precisão.

A distribuição é feita através de um único disco, com quatro palhetas reguláveis permitindo ajustar a aplicação para as diferentes densidades, granulometria e faixas de trabalho.

O ROTAX 1300 DD é acoplado ao trator nos três pontos do sistema hidráulico, e acionado pela tomada de potência (TDP).

Para a utilização e manutenção correta do equipamento, é importante que você leia atentamente este manual de instruções e, mantenha-o em condições de uso para eventuais necessidades de consulta quando surgirem dúvidas.

A TRITON MAQUINAS AGRICOLAS dispõe de um atendimento de pós-vendas, auxiliando para que você possa usufruir do máximo rendimento e desempenho de seu equipamento.

Obs.: Este manual encontrasse disponível no site: www.tritonmaquinas.com.br, juntamente com informações de toda nossa linha de produtos.



# SUMÁRIO

INFORMAÇÕES DO PRODUTO	05
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	05
CARACTERISTICAS TÉCNICAS	06
DADOS TÉCNICOS	06
MEDIDAS DE SEGURANÇA	07
INSTALAÇÃO DO CABO DE COMANDO	08
ACOPLAMENTO AO TRATOR	10
MONTAGEM DO CARDAN	10
MANUSEIO E REGULAGEM DA MÁQUINA	12
DÚVIDAS FREQUENTES	16
TABELA DE APLICAÇÃO DOS PRODUTOS	17
CATÁLOGO DE PEÇAS	24
CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO	24
CONJUNTO RESERVATÓRIO	26
CAIXA DE TRANSMISSÃO	28
CONJUNTO CHASSI	30
CERTIFICADO DE GARANTIA	32

# INFORMAÇÕES DO PRODUTO

O Distribuidor ROTAX 1300DD foi projetado para distribuir a lanço adubos granulados ou em pó, calcário e sementes em geral com precisão absoluta.

Este equipamento fornece aos produtores agrícolas uma maior capacidade de carga em conformidade com tratores de médio porte.

Mesmo com todas as qualidades, é necessário que o equipamento seja corretamente utilizado, assim como alguns cuidados em relação a manutenção devem ser tomados. É por isso de suma importância que este manual seja lido, para que você possa usufruir da qualidade TRITON por muito tempo.

Em caso de dúvidas, por gentileza contatar o Departamento Técnico TRITON.

# IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Todos os implementos TRITON trazem uma etiqueta de identificação na qual consta o MODELO e NÚMERO DE SÉRIE.

Ao solicitar peças ou qualquer informação ao seu revendedor, mencione os dados que identificam seu implemento. A etiqueta está colada no reservatório.

**ROTAX 1300 DD** 

Número de Série: 24750



Fone: (49) 3551-2900 LUZERNA/SC

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Chassi tubular
- Reservatório em rotomoldado de polietileno substituível. Acompanham o reservatório a grade e o funil de proteção, que têm como função evitar a entrada de objetos estranhos que possam impedir a saída do produto. O funil de proteção possui sistema de regulagem de altura, sendo possível adapta-lo conforme o produto utilizado.
- Transmissão por engrenagens na caixa de transmissão.
- O acionamento e regulagem são feitos através da alavanca posicionada na parte dianteira da máguina.
- O agitador mantém o fluxo de produto contínuo e uniforme.

### DADOS TÉCNICOS

Altura	140cm
Largura	205cm
Comprimento (sem alavanca)	140cm
Capacidade do Reservatório	1300 litros
Peso Vazio	200kg
Rotação	540 rpm
Largura de Trabalho Efetiva	6 a 34m
Sistema de Engate	3 pontos
Categorias dos Pinos do Engate	l e II


### MEDIDAS DE SEGURANÇA

O ROTAX 1300DD é um implemento simples e não oferece grandes riscos ao operador, mesmo assim é importante observar algumas medidas de segurança, como:


- Ao acoplar o implemento, não esqueça de colocar os pinos-trava nos pinos de engate dos três pontos;
- Não acoplar o cardan sem conferir o comprimento;
- Somente acoplar o cardan na TDP quando o trator estiver desligado;
- Não ficar próximo ao cardan quando este estiver em movimento;
- Nunca ligar ou desligar o motor com a TDP ligada
- Observar em torno do trator e do implemento antes de movimenta-los, para não atingir animais, pessoas ou obstáculos;
- Não desligar a tomada de potência com a comporta aberta;
- Não ligar a tomada de potência com o implemento na posição de repouso;
- Não permitir que pessoas figuem na zona de lançamento do produto;
- Estar atento para que não haja objetos estranhos junto ao produto a ser distribuído:
- Abastecer o reservatório somente quando o implemento já estiver acoplado e com o trator desligado.

# INSTALAÇÃO DO CABO DE COMANDO


Para instalação do cabo de comando, posicione as arruelas (1) no engate do chassi (3) e fixe com as porcas (2).

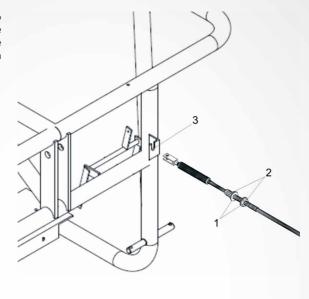


Posicione o cabo (1) e o braço (3) e fixe com o pino (2).

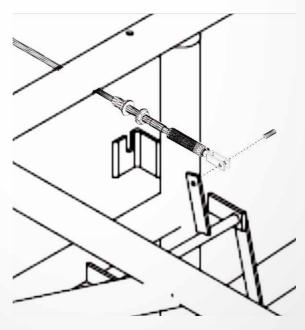

Faça dois furos no pára-lama do trator, em seguida posicione o suporte (1) sobre os furos e fixe-o com o parafuso (2), a arruela de pressão (3) e a porca (4) indicados.

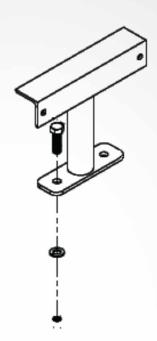


Finalmente, encaixe o comando do cabo (1) ao suporte (2), fixando com os parafusos e porcas.

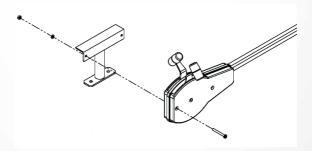

### ACOPLAMENTO AO TRATOR


Acople primeiramente os braços hidráulicos do trator aos pinos inferiores (1), em seguida engate o 3º ponto (2),passando o pino (3).

Lembre-se de sempre engatar os pinos-travas (4), evitando assim possíveis acidentes. Nivele então o implemento. Olhando de lado e de frente a máquina deve estar na horizontal, deixando uma distância do disco em relação ao solo de 75 cm.

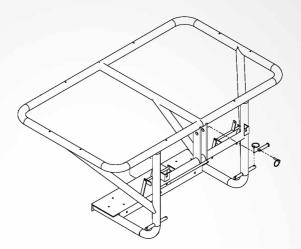

### MONTAGEM DO CARDAN

Monte o cardan conforme o alinhamento correto:

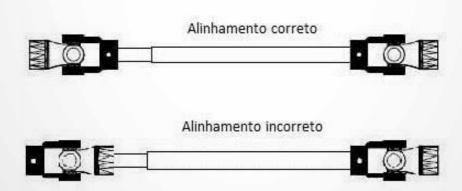


Levante a máquina até que o eixo cardan esteja alinhado à tomada de potência do trator.

Posicione as duas metades do cardan lado a lado e verifique seus comprimentos. É necessário que haja uma folga mínima de 25mm entre os tubos.



Caso seja necessário corte os dois tubos no comprimento correto. Retire a sujeira e engraxe o lado externo do tubo mais fino.

Instale então o cardan, tomando o cuidado de manter um ângulo máximo de 30° quando estiver em movimento.

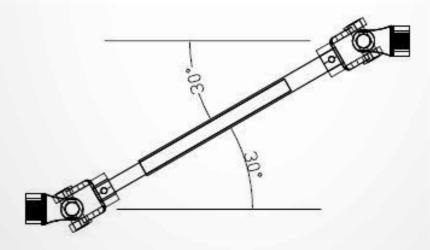


### MANUSEIO E REGULAGEM DA MÁQUINA

### ALAVANCA DE COMANDO

O ROTAX 1300DD possui uma alavanca de comando que permite ao operador acionar ou interromper a aplicação do produto durante o trabalho. A alavanca tem a função de transmitir o movimento de abertura e fechamento das comportas de saída do produto.

O curso da alavanca acompanha a escala numerada de 0 a 12. Na posição 0 (zero) a comporta encontra-se totalmente fechada e na posição 12 (doze) totalmente aberta.

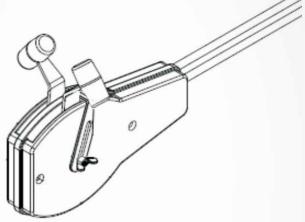

### REGULANDO A VAZÃO

Devido a diferentes fórmulas, granulometrias e densidades dos produtos usados, é necessário que sejam feitos ajustes na vazão.

A regulagem depende de dois fatores: a abertura do registro e a velocidade do trator.

### Procedimentos:

- É necessário saber a quantidade de produto que se deseja distribuir. Por exemplo, queremos distribuir 200 kg/hectare, ou seja, 200.000 g / 10.000 m2 = 20 g/m2;
- O segundo passo consiste em tomarmos a velocidade com a qual o trator irá trabalhar. Por exemplo, 8 km/h, ou seja, 8.000 m em 60 minutos = 133,34 metros por minuto;
- Precisamos agora da largura efetiva de trabalho. Podemos tomá-la através de testes com pequena quantidade do produto. Fazendo funcionar a máquina a 540 rpm, deixamos o produto ser lançado livremente e então medimos a distância entre os extremos em que o produto foi lançado. Por exemplo, digamos que o valor medido foi de 8 metros:
- Com esses valores, sabemos que nós adubamos em um minuto uma área de 8 x 133,34 = 1.066,67 m2. Como teremos que despejar 20 g/m2 de produto, temos então que 1.066,67 x 20 = 21.333 g, ou seja, serão necessários 21,33 kg por minuto.

Com este resultado, podemos regular o registro da seguinte maneira:

- Coloque um recipiente na saída dos reservatórios;
- Feche os registros;
- Ajuste a alavanca em uma escala em que teremos valores próximos ao desejado;
- Faça a máquina trabalhar a 540 rpm durante um minuto;
- Pese quanto saiu de produto em um minuto.

Siga esse processo até que obtenha a quantidade desejada.

### LARGURA ÚTIL DE TRABALHO

A distribuição a lanço de adubos e sementes com o distribuidor de disco sempre deixa uma concentração menor do produto nas extremidades das faixas de trabalho.

Para obter uma distribuição uniforme, deve-se fazer o recobrimento ou repasse sobre a borda da área de trabalho, ou seja, na volta passar com o trator encostado nos limites da aplicação da faixa anterior.




Aconselhamos ao produtor o uso de balizas para demarcar as passadas no terreno com espaçamento definido conforme o produto a ser aplicado.

### **REMATES**

Ao concluir uma área normalmente ocorre a necessidade de fazer o remate final, tendo que aplicar o produto numa faixa menor que a largura efetiva de trabalho.

Para facilitar a execução do remate, o Rotax 1300DD possui duas alavancas de abertura independentes, bastando para isso apenas fechar a alavanca que não será utilizada, utilizando apenas um lado de aplicação.

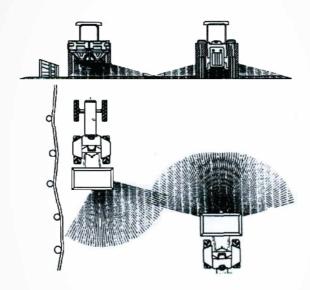

# **DÚVIDAS FREQUENTES**

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES				
	Abertura da escala não está ajustada corretamente	Ajuste corretamente a escala conforme instruções				
	Objetos estranhos no interior do reservatório impedem a saída do produto	Retire o objeto, deixando livre a saída do produto				
	Está ocorrendo a formação de galerias sobre a saída	Use produtos mais secos ou suspenda o trabalho para não comprometer a qualidade da aplicação				
Não há vazão do produto ou não é	do produto por excesso de umidade	Ajuste a altura do funil protetor para aumentar o fluxo do produto				
contínua		Quebre ou remova os torrões com o uso de peneiras				
	Presença de torrões no produto	Se possível escolha uma velocidade maior e abra a regulagem para facilitar a passagem de pequenos torrões				
	O agitador está pesado e centrifugando o produto	Providencie o conserto e/ ou substitua eventuais componentes danificados				
	O Pêndulo está com incrustações	Limpe o Pêndulo				
Desuniformidade	Implemento desnivelado	Nivele o implemento conforme instruções				
no perfil de distribuição	A rotação da TDP não está em 540 rpm	Ajuste a rotação na TDP para 540 rpm				
	Folgas nas cruzetas do cardan devido ao desgaste excessivo	Substituir cruzetas desgastadas				
Vibração ou barulho excessivo	Folga excessiva nos braços inferiores do sistema hidráulico do trator	Fazer a estabilização lateral dos braços				
	Objetos estranhos no interior do reservatório	Retire o objeto				
Está formando excesso de pó ou	Baixa vazão com pequena abertura na escala	Escolher uma velocidade maior, que permita abrir mais a escala				
danificando os grãos	O agitador está pesado e centrifugando o produto	Providencie o conserto e/ ou substitua eventuais componentes danificados				

Atenção: Para sua segurança, trabalhe sempre com a grade e o funil montados no reservatório.

# TABELA DE APLICAÇÃO DOS PRODUTOS

As tabelas a seguir consideram as seguintes variáveis:

- Velocidade do trator (km/h);
- Largura útil de distribuição (m);
- Posição do batente na escala (abertura da comporta);
- Valores de vazão em kg/ha.

É importante lembrar que a rotação na tomada de potência, velocidade do trator, largura útil, granulometria e peso específico do produto interferem na vazão do produto.

OBS: Os valores a seguir foram obtidos em testes controlados, sendo possível que em campo os valores possam diferir dos aqui apresentados. Aconselhamos a utilização dos procedimentos apresentados anteriormente - Regulagem da Vazão - para evitar erros de aplicação.

TABELA | **Ureia (45-00-00) 765 kg/m**<sup>3</sup>

ABERTURA ESCALA	VAZÃO (kg/ min)		VELO	CIDADE	DO TR	ATOR (I	(M/H)		LARG. ÚTIL (M)	POS PALH	IÇÃO IETAS
		6	7	8	9	10	11	12		GRAND.	PEQ.
2	12	94	80	70	63	56	51	47			
2,5	22,5	176	150	131	118	105	96	88			
3	33,5	261	224	196	175	158	143	131	20		
3,5	44,5	338	298	261	231	209	190	174	20		4
4	59,5	465	399	349	310	279	254	233			
4,5	72	563	483	421	375	338	306	281			
2	12	15	82	70	61	54	49	44		DETIDAD	
2,5	22,5	28	153	131	115	101	92	83		RETIRAR	3
3	33,5	41	227	196	171	152	137	125			
3,5	44,5	54	302	259	226	202	181	165			
4	59,5	73	405	346	303	269	242	220	22		
4,5	72	88	489	419	367	326	293	266			
5	84	103	571	489	428	380	342	312			
5,5	99	121	672	576	504	449	403	367			
2	12	14	72	61	54	48	43	40			
2,5	22,5	27	134	115	101	90	80	73			
3	33,5	40	200	173	151	134	120	109			
3,5	44,5	53	266	229	200	178	160	145	24	4	RETIRAI
4	59,5	71	358	306	268	238	215	194			
4,5	72	86	432	371	324	288	259	235			
5	84	101	504	432	378	336	302	275			

SIÇÃO .HETAS		LARG. ÚTIL (M)		(M/H)	ATOR (F	DO TR	CIDADE	VELO		VAZÃO (kg/min)	ABERTURA ESCALA
. PEG	GRAND.		12	11	10	9	8	7	6		
			34	37	40	45	51	59	68	10	2
			71	78	86	95	108	122	143	21	2,5
			110	120	132	147	165	189	221	32,5	3
			156	169	187	208	235	268	313	46	3,5
		22	197	215	236	263	296	337	394	58	4
4		22	244	266	293	326	367	419	489	72	4,5
			281	308	339	375	423	483	563	83	5
			346	378	416	462	519	594	693	102	5,5
			390	425	468	521	585	670	781	115	6
	RETIRAR		435	474	522	579	651	744	869	128	6,5
	RETIRAR		30	32	36	40	44	52	60	10	2
			62	68	76	84	95	108	126	21	2,5
			97	107	118	130	146	167	196	32,5	3
			138	150	166	184	208	236	276	46	3,5
3		24	174	190	209	232	260	299	348	58	4
3		24	216	235	259	288	324	371	432	72	4,5
			250	271	299	332	373	427	498	83	5
			306	334	367	408	458	524	612	102	5,5
			344	377	414	460	517	592	690	115	6
			384	419	461	512	576	659	768	128	6,5
			87	96	105	116	131	150	175	32,5	3
			124	135	148	164	186	212	247	46	3,5
			156	170	187	208	234	267	312	58	4
			194	210	232	258	290	331	386	72	4,5
RETIR		26	223	243	267	297	334	382	446	83	5
			274	299	329	365	411	469	548	102	5,5
			308	337	371	411	463	529	618	115	6
			344	375	412	460	515	590	688	128	6,5
			403	440	483	538	604	690	806	150	7

TABELA III Aveia Preta Comum 555kg/m

ABERTURA ESCALA	VAZÃO (kg/min)		VELOC	IDADE	DO TR		LARG. ÚTIL (M)	POSI PALH			
		6	7	8	9	10	11	12		GRAND.	PEQ.
2,5	1,8	12	11	9	8	7	7	6			
3	4	27	23	20	18	16	15	13	22		3
3,5	8,5	57	50	43	39	34	32	29	22		
4	14,5	98	84	73	66	59	54	49		1	
4,5	22,3	138	115	103	92	83	76	70			
5	28	168	144	126	112	101	91	84	24		4
5,5	34,5	206	178	155	138	124	113	103	24		4
6	43	258	221	193	172	155	140	130			

ABERTURA ESCALA	VAZÃO (kg/min)		VELOC	IDADE	DO TR		LARG. ÚTIL (M)	POSI PALH			
		6	7	8	9	10	11	12		GRAND.	PEQ.
2	6	32	27	24	21	19	18	17			
2,5	11,5	61	53	46	41	37	34	31	20		2
3	22	118	102	89	79	71	65	59	26		
3,5	30	161	138	121	108	97	87	80		2	
4	39	190	162	142	126	113	103	95			
4,5	50	243	209	182	162	146	133	121	28		
5	60	292	250	218	195	175	159	146			

ABERTURA ESCALA	VAZÃO (kg/min)		VELOC	IDADE	DO TR		LARG. ÚTIL (M)		ÇÃO ETAS			
		6	7	8	9	10	11	12		GRAND.	PEQ.	
0,5	0,6	5	4	4	3	3	3	2	20			
0,75	1,8	14	12	11	9	9	8	7	20	20		2
1	3,5	23	21	18	16	14	13	12				
1,25	5	34	29	26	23	21	18	17	22			
1,5	7	48	40	35	32	28	26	24		1		
1,75	11	66	56	49	44	40	36	33			3	
2	14	84	72	63	56	50	46	42	24			
2,25	20	120	103	90	80	72	66	60				

TABELA VI Trigo BRS-49 810kg/m³

ABERTURA ESCALA	VAZÃO (kg/min)		VELOC	IDADE	DO TR		LARG. ÚTIL (M)	POSI PALH			
		6	7	8	9	10	11	12		GRAND.	PEQ.
1,5	4,5	28	23	20	18	16	14	13	24		
2	9	54	47	41	36	32	30	28	24		
2,5	19	92	79	69	62	56	50	47	28		
3	26	126	109	95	84	76	69	63		2	2
3,5	33	147	126	110	98	88	80	74		2	2
4	45	200	171	150	133	120	108	100	70		
4,5	61	271	232	203	180	162	148	135	30		
5	77	342	293	256	227	205	187	171			

TABELA VII
Sulfato de Amônio (21-00-00 + 5) 1005kg/m³

ABERTURA ESCALA	VAZÃO (kg/min)		VELO	CIDADE	DO TR		LARG. ÚTIL (M)	POSIÇÃO PALHETAS			
		6	7	8	9	10	11	12		GRAND.	PEQ.
1,5	7	34	29	26	22	20	19	18			
2	12	58	50	43	39	35	32	29			
2,5	26	126	109	95	84	76	69	63			
3	39	189	162	142	126	113	104	95			
3,5	54	263	225	197	175	158	144	132	28		
4	66	321	275	240	214	193	175	161	28	2	3
4,5	78	379	326	285	253	228	207	190			
5	94	457	392	343	305	274	250	229			
5,5	103	501	429	376	334	300	273	251			
6	128	622	533	467	415	373	340	312			

TABELA VIII Nitrato de Amônio Granulado (32-0-2) 960kg/m³

ABERTURA ESCALA	VAZÃO (kg/min)		VELO	CIDADE	DO TR		LARG. ÚTIL (M)	POSI PALH			
		6	7	8	9	10	11	12		GRAND.	PEQ.
1,5	6,5	32	27	23	21	19	18	16			
2	14,5	70	61	53	47	42	39	35		2	
2,5	27	131	112	98	88	78	71	65			3
3	39,5	193	165	144	128	116	105	96			
3,5	54,5	265	228	198	176	159	145	133	20		
4	73	355	305	266	237	214	194	177	28	2	3
4,5	88	428	366	321	285	257	233	214			
5	102	496	425	372	330	298	271	247			
5,5	120	583	501	438	389	350	319	292			
6	138	671	575	503	447	403	365	335			

TABELA IX NPK no Grão (10-18-24) 1040kg/m

ABERTURA ESCALA	VAZÃO (kg/min)		VELOCIDADE DO TRATOR (KM/H)							POSI PALH	
		6	7	8	9	10	11	12		GRAND.	PEQ.
2	13,5	51	44	39	34	31	28	26			
2,5	24,5	93	79	69	61	56	50	46			
3	37,5	142	121	107	94	85	77	71			
3,5	53	201	171	116	134	120	109	100			
4	68	257	220	193	171	154	141	128			
4,5	82	309	265	232	206	186	169	155			
5	94	355	305	266	237	213	194	178	34	2	3
5,5	106	400	343	300	266	240	219	201	34	2	3
6	123	465	398	348	309	279	254	232			
6,5	140	529	453	397	352	317	289	264			
7	156	589	505	442	393	354	322	298			
7,5	173	654	560	491	436	392	357	326			
8	190	717	615	538	478	431	392	359			
8,5	208	787	673	589	524	471	428	393			

ABERTURA ESCALA	VAZÃO (kg/min)		VELOCIDADE DO TRATOR (KM/H)						LARG. ÚTIL (M)	POSI PALH	
		6	7	8	9	10	11	12		GRAND.	PEQ.
2	12	58	50	44	39	35	32	29			
2,5	24,5	119	103	90	79	71	65	60			
3	37	180	154	135	120	109	98	90			
3,5	47	229	196	172	153	138	125	114			
4	65,5	319	273	239	212	191	174	160			
4,5	82	399	342	299	266	239	217	200			
5	97	471	404	354	314	282	258	236	28	3	3
5,5	112	545	467	408	363	327	298	272	28	3	3
6	127	617	530	463	412	370	337	309			
6,5	144	700	600	525	467	420	382	350			
7	161	782	671	587	522	469	427	391			
7,5	178	866	742	649	576	519	473	433			
8	195	947	812	711	632	568	517	474			
8,5	213	1035	888	777	691	621	565	518			

ABERTURA ESCALA	VAZÃO (kg/min)		VELOCIDADE DO TRATOR (KM/H)						LARG. ÚTIL (M)	POSI PALH	
		6	7	8	9	10	11	12		GRAND.	PEQ.
3	5,5	38	32	28	24	22	21	18	22		
3,5	8	54	46	40	37	33	29	27			3
4	15	90	77	67	60	54	49	45			
4,5	21	126	108	95	84	76	68	64			
5	27,5	166	142	124	110	100	90	83	24	2	
5,5	34	204	175	154	136	122	112	102	24		
6	43	258	221	193	172	155	140	130			
6,5	51	306	263	229	204	184	167	154			


ABERTURA ESCALA	VAZÃO (kg/min)		VELOCIDADE DO TRATOR (KM/H)						LARG. ÚTIL (M)	POSI PALH	
		6	7	8	9	10	11	12		GRAND.	PEQ.
6,5	12	88	76	67	59	53	48	44			
7	18	133	115	100	88	80	75	67			-
7,5	25,5	189	161	141	125	113	103	95			
8	33	244	209	183	163	147	133	123	24		
8,5	39	288	247	216	192	173	157	144	24	2	3
9	46	340	292	255	227	204	185	171			
9,5	50	371	317	277	247	223	201	185			
10	54,5	404	345	303	269	241	220	201			

TABELA XIII Arroz Seco EL PASSO L-144 610kg/m³

ABERTURA ESCALA	VAZÃO (kg/min)		VELOCIDADE DO TRATOR (KM/H)							POSI PALH	
		6	7	8	9	10	11	12		GRAND.	PEQ.
3	5,5	38	32	28	24	22	21	18	- 22	2 3	
3,5	8	54	46	40	37	33	29	27			
4	15	90	77	67	60	54	49	45			3
4,5	21	126	108	95	84	76	68	64			
5	27,5	166	142	124	110	100	90	83	24		
5,5	34	204	175	154	136	122	112	102	24		
6	43	258	221	193	172	155	140	130			
6,5	51	306	263	229	204	184	167	154			


# CATÁLOGO DE PEÇAS

# CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO

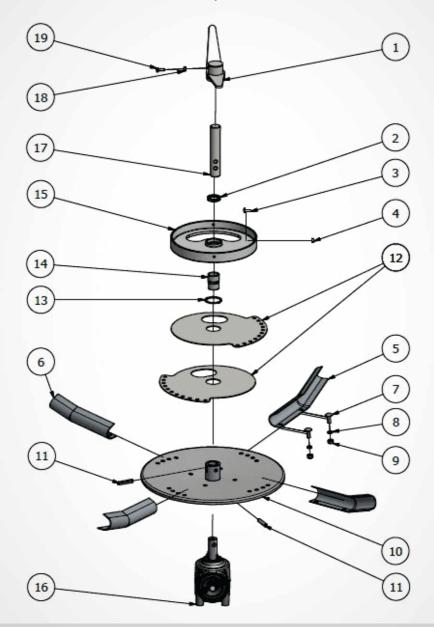


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	7497	Agitador	1
2	3567	Retentor 5092 - BRG / 1535 - BR	1
3	4081	Parafuso Francês 1/4" x 1" zincado	4
4	3431	Porca Sext. 1/4" zincada	4
5	1386	Palheta Maior	2
6	1387	Palheta Menor	2
7	3347	Parafuso Frances 3/8" x 1" zincado	8
8	3463	Arruela de Pressão 3/8" zincada	8
9	3433	Porca Sext. 3/8" UNC zincada	8
10	1675	Disco de Distribuição	1
11	3504	Pino Elástico 10x50 DIN 1481	2
12	1953	Disco de Vazão	2
13	3830	Anel Elástico E-45 DIN 471	1
14	1223	Bucha Grafite	1
15	2002	Dosador Bandeja Fundida	1
16	3620	Caixa de Transmissão	1
17	7499	Rotax Eixo Misturador	1
18	3430	Porca Sext. 1/4"	1
19	3369	Parafuso Sext. 1/4" x 3/4"	1
20	3618	Cardan Completo	1

# CONJUNTO RESERVATÓRIO

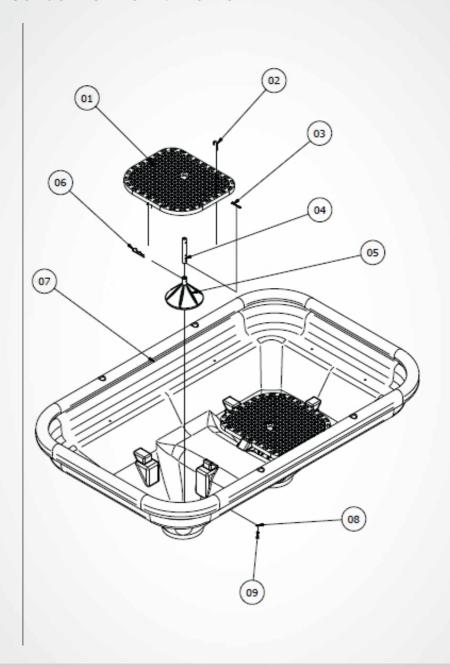


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	7587	Peneira Menor p/ Reservatório 1300L	2
2	4097	Parafuso GR1 5/16" x 95mm UNC ZB	6
3	3594	Contrapino Ferro 3/16" x 1.1/2"	1
4	7401	Suporte do Chapéu Chinês	1
5	3823	Chapéu Chinês	1
6	3537	Pino "R" 4 x 90mm	1
7	4355	Reservatório 1300L	1
8	3493	Arruela 5/16" ZB	6
9	3435	Porca Sext. 5/16" UNC ZB	6

# CAIXA DE TRANSMISSÃO

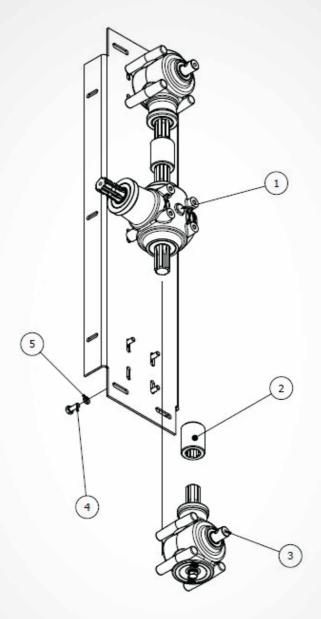

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	7239	Caixa de Transmissão Central 1300 DD	1
2	1674	Acoplamento de Inox	2
3	7588	Caixa de Transmissão Lateral 1300 DD	2
4	396	Parafuso Sext. MA 8.8 10 x 25 RI ET Zincado	12
5	3469	Arruela de Pressão M10 Zincada	12

# CHASSI

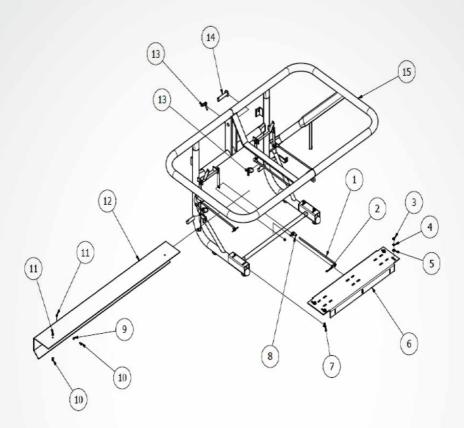

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	2866	Vareta de Regulagem	4
2	1830	Pino "R" 3 x 60mm	4
3	1901	Porca Sext. 3/8"	4
4	2492	Arruela de Pressão 3/8"	4
5	163	Arruela Lisa 3/8"	4
6	6308	Base Rotax 1300 DD	1
7	2042	Parafuso Francês 3/8" x 1"	4
8	2039	Terminal Esférico Regulagem	4
9	208	Arruela 5/16" ZB	2
10	2029	Parafuso Sext. 5/16" x 3/4"	4
11	1905	Porca Sext. 5/16" ZB	4
12	6237	Proteção Traseira 1300 DD	1
13	2535	Contrapino c/ Trava 7/16"	3
14	2021	Pino de Engate do 3º Ponto	1
15	3301	Chassi Rotax 1300 DD	

# CERTIFICADO DE GARANTIA

COMPRADOR	
Nome:	
Endereço:	
Cidade:	
PRODUTO	
Modelo:	Data de Fabricação:
Número de Série:	
IMPORTA	NTE
Reclamações de garantia somente poderão se devidamente preenchido no ato da compra. O p cada reivindicação de garantia, acompanhado da	presente certificado deve ser apresentado a
A Garantia, aqui expressa, é de responsabilidade Não deve, portanto, ser objeto de entendimento	•
As condições a seguir são básicas e serão consida ao julgamento da TRITON qualquer solicitação de	
1. A TRITON garante este produto somente ao prin meses, a contar da data de entrega.	meiro comprador, por um período de 6 (seis)
2. Quaisquer acessórios, que não sejam de nossa esta garantia.	exclusiva fabricação, não são abrangidos por
3. A Garantia cobre exclusivamente defeitos o mão-de-obra, frete e outras despesas não são a responsabilidade do revendedor.	
4. A Garantia torna-se nula quando for constatad inadequado do equipamento, ou da inexperiência	•
5. Fica excluído da Garantia o produto que sofre não pertencem a nossa rede de revendedores.	er reparos ou modificações em oficinas que
6. Os defeitos de fabricação e/ou material, ob nenhuma hipótese, motivo para rescisão de contr de qualquer natureza.	
NOTA:	
TRITON MÁQUINAS AGRÍCOLAS. Reserva-se projetos e/ ou de aperfeiçoá-los, sem que isso los em produtos anteriormente fabricados.	
Guarde este certificado.	
Data de Venda:	Carimbo e Assinatura do Revendedor

# ANOTAÇÕES



+55 **49 3551 2900** triton@**tritonmaquinas.com.br** Rua Dois Irmãos, 263 | Centro | Caixa Postal 31 CEP 89.609-000 | Luzerna | SC